

KIT50M



Kit prêt à poser de transmission sans-fil Intérieur 50m

Kit transmission intérieur :



- Kit prêt à poser, montage sur rail DIN
- Double bande en Gigabit
- 4 antennes
- Un boîtier émetteur coté caméra
- Un boîtier récepteur coté enregistreur
- Portée intérieure 50 m (y compris avec mur)
- Alimentation 12 V (**AL102 non fourni**)
- Port RJ45

Mise en service - KIT50M

Etape 1

Branchez vos caméras directement à l'enregistreur et les laisser brancher pendant quelques minutes jusqu'à ce que le voyant orange à l'arrière se mette à clignoter très vite.


Caméras Vizeo

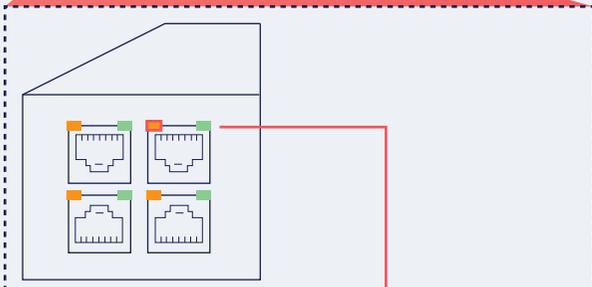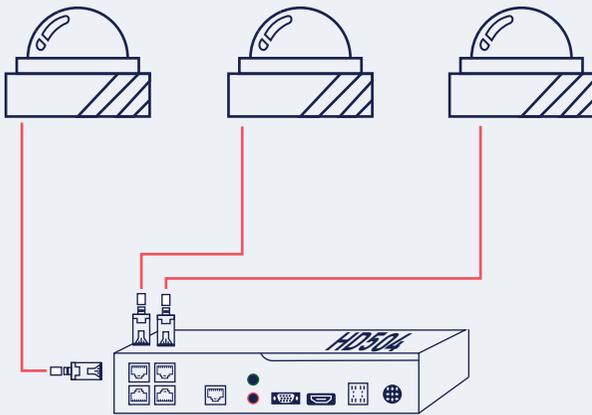

Le voyant orange à l'arrière devra se mettre à clignoter très vite.
Vous pouvez ensuite débrancher la caméra de l'enregistreur.


Etape 2

Branchez le KIT50M coté caméra à son alimentation 12V, et branchez également la caméra à son alimentation 12V (le KIT50M n'est pas POE).
Raccordez le KIT50M à la caméra avec le RJ45.

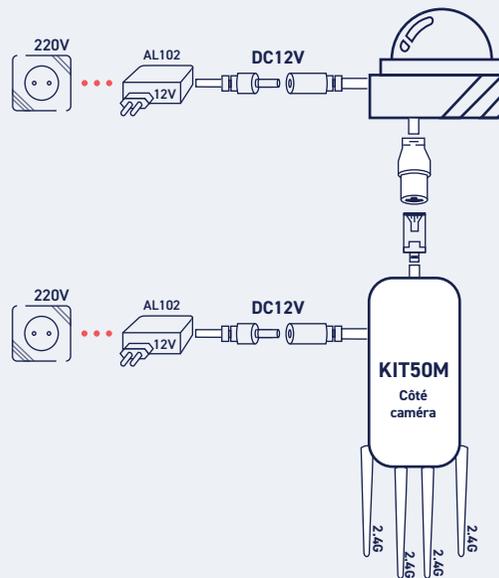


Etape 3

Branchez le KIT50M coté enregistreur à son alimentation 12V, et le raccorder à l'enregistreur avec le RJ45.

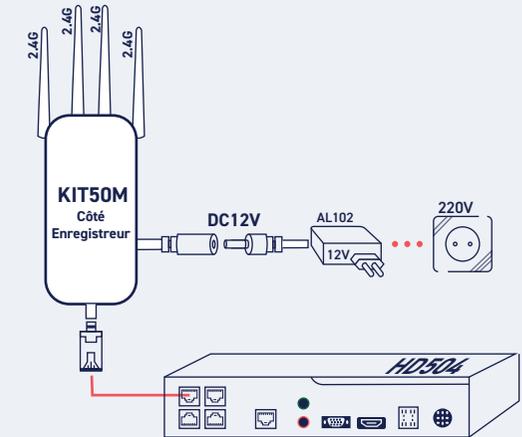

Attendre 2 minutes, la connexion se fera automatiquement

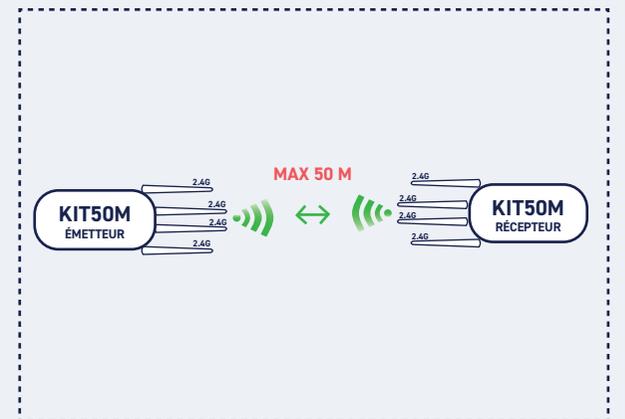

Application 1

Côté caméra

Côté enregistreur

Bien positionner les antennes à 90°

MAX 50 M

DA350PAPc

DC OUTPUT

DC12V

AL102

12V



220V

KIT50M ÉMETTEUR

2.4G
2.4G
2.4G
2.4G

KIT50M RÉCEPTEUR

2.4G
2.4G
2.4G
2.4G




AL102

12V


220V

Application 2 (Exemple avec 3 caméras)

Côté caméra

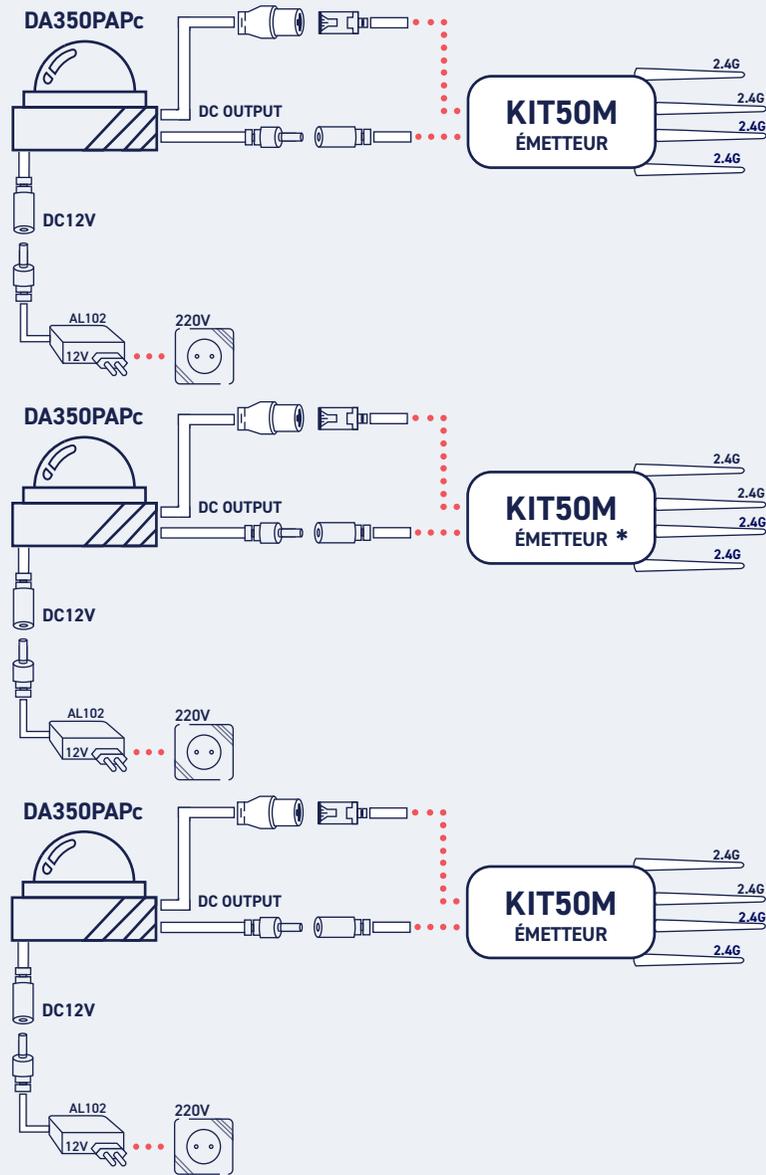


Côté enregistreur

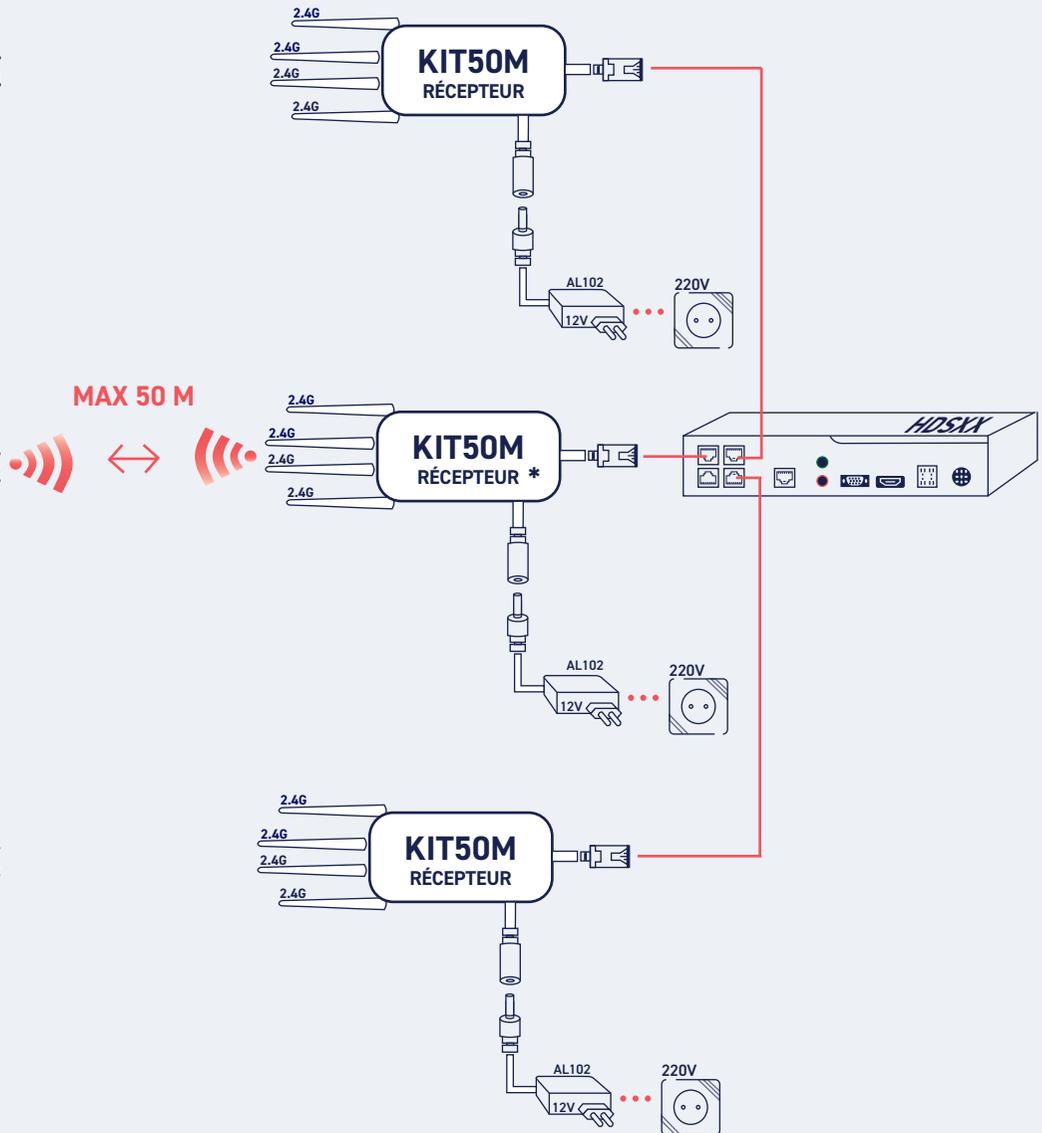


Application 3 (Exemple avec 3 caméras avec Switch)

Côté caméra

Caméra Vizeo

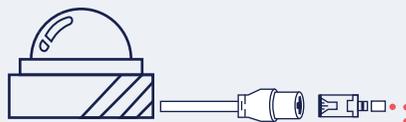

Caméra Vizeo

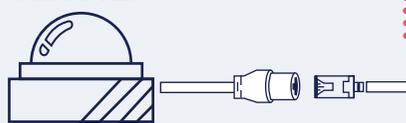

Caméra Vizeo



Côté enregistreur



MAX 50 M

