



MODE D'EMPLOI – À LIRE ATTENTIVEMENT

Suivez chaque étape dans l'ordre indiqué.

Une fois l'étape réalisée et vérifiée, cochez la case à droite pour valider.

Exemple :

Étape réalisée →




1

BRANCHER LES CAMÉRAS

Connectez vos caméras sur leurs switch POE16 respectifs avec des câbles RJ45.

Étape terminée

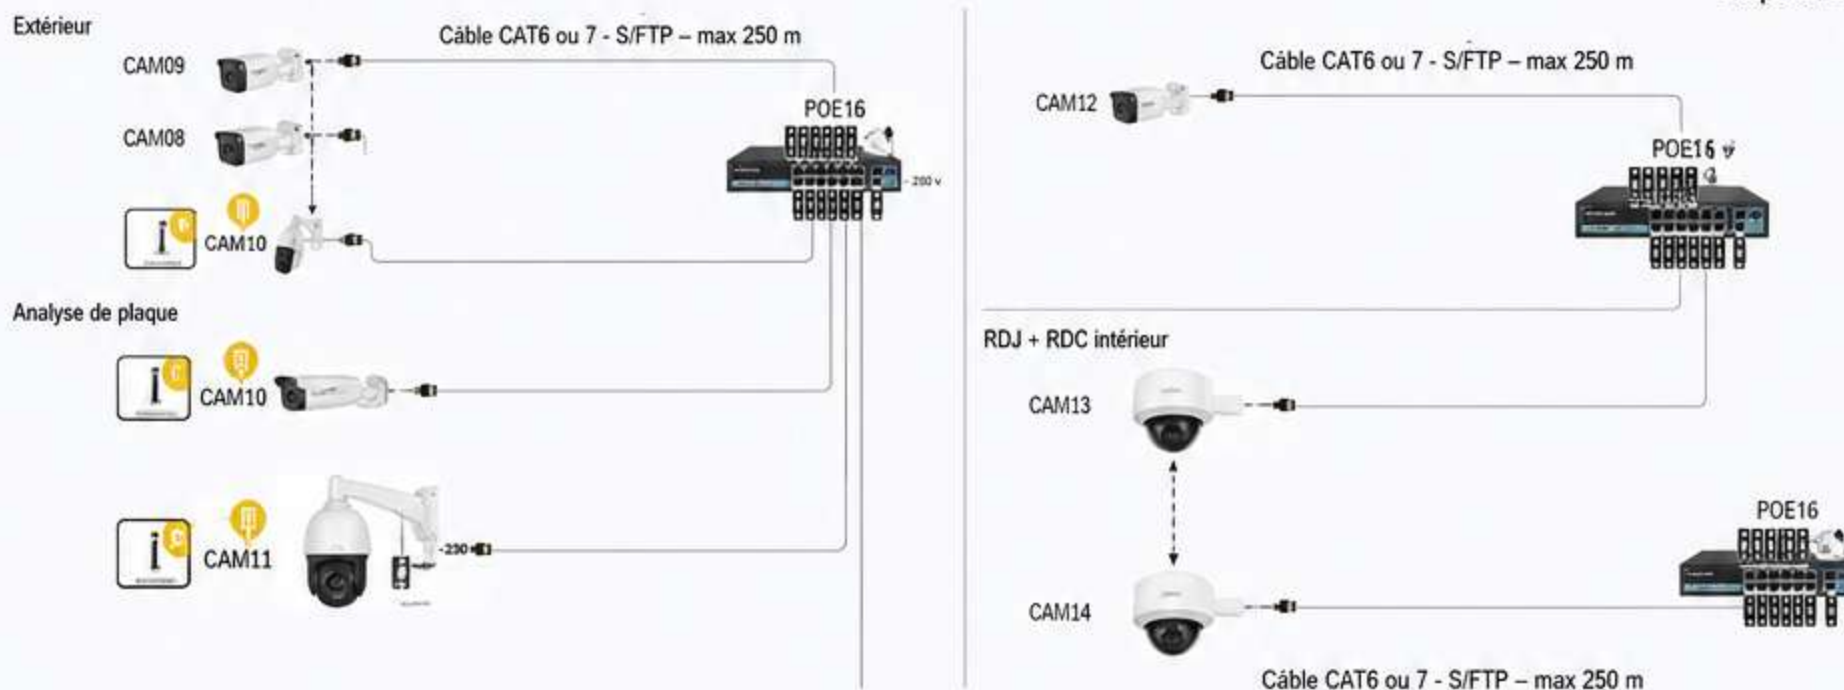

2

BRANCHER L'ENREGISTREUR

Connectez le port LAN 2 de l'enregistreur au switch SG05 avec un câble RJ45.

Connectez le switch SG05 aux trois switch POE16 (utilisez les ports de droite = meilleur débit).

Étape terminée



3

CONNECTEZ LE PORT LAN1 À VOTRE BOX

(si le réseau est géré par un prestataire informatique mandez-lui d'ouvrir le port 30001 de l'enregistreur).

Étape terminée



4

AJOUTER LES CAMÉRAS À L'ENREGISTREUR



ATTENTION :

Ne pas ajouter les caméras en cliquant sur le + de l'écran du direct de visualisation.

- Sur l'enregistreur, allez dans Menu > Canal caméra, puis lancez une recherche.
- Recherchez vos caméras dans l'enregistreur.

Étape terminée

5

CONFIGURER LES ADRESSES IP

- Quand les caméras apparaissent dans le "tableau du bas" cliquez sur l'icône du crayon.

Modifiez leur IP pour les mettre dans l'ordre :

- Caméra 1 192.168.99.2 // masque sous réseau : 255.255.255.0
- Caméra 2 192.168.99.3 // masque sous réseau : 255.255.255.0
- Caméra 3 192.168.99.4 // masque sous réseau : 255.255.255.0

Étape terminée



Une fois que c'est raccordé, merci de nous appeler avec un PC et le logiciel Anydesk d'installé (anydesk.com)



INSTALLATION TERMINÉE
ET VALIDÉE