





VIZEO

videoprotection française

Manuel d'utilisation

SP50HDc


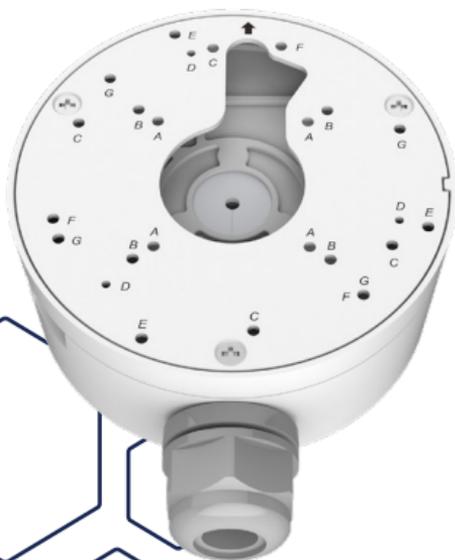


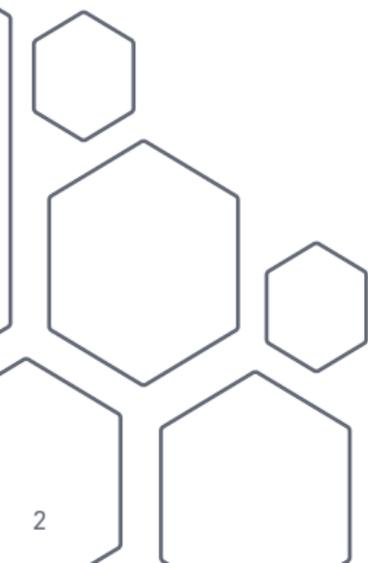

Sommaire

1. Vue d'ensemble	4
2. Installation	6


1. Vue d'ensemble

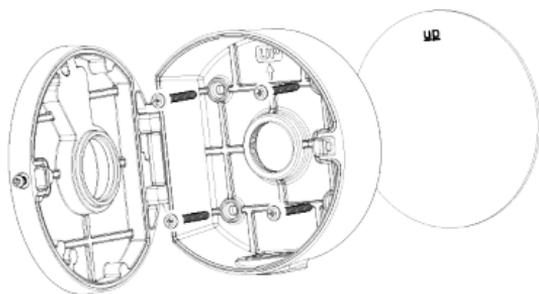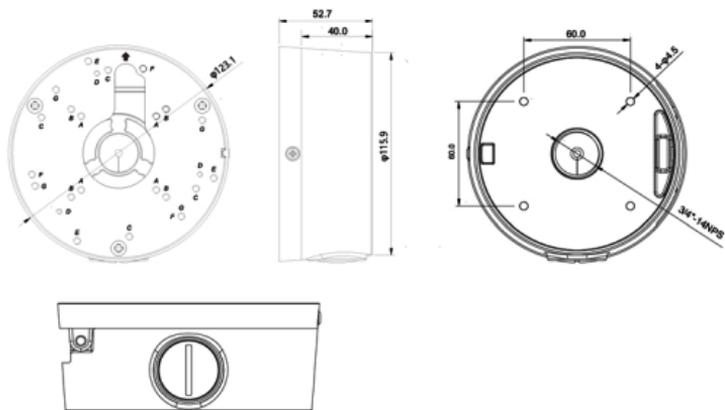



Lettre	Compatibilité
A	CA10HDb CA60HDb
B	CA20HDd-e CA50HDi CA80HDd DV20b
C	LP50a
D	DA350PAPa-b
E	DA350HDf DA450HDd DA650HDh
F	DA330HDb DA630HDb
G	FE306HD

Exemple
CA50HD

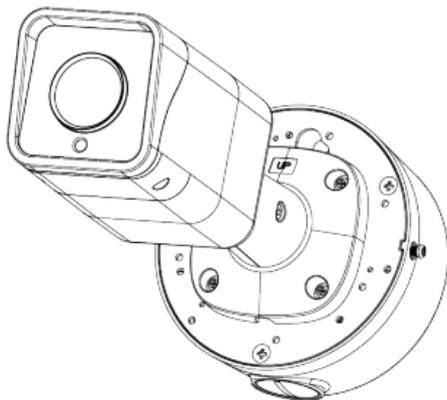

2. Installation

a. Installation du boîtier

- Collez le gabarit d'emplacement sur la surface d'installation, percez les quatres trous de vis et un trou de câble au position indiquée sur l'autocollant, et insérez les chevilles dans les trous.
- Installez les 4 vis pour fixer la boîte au mur

b. Installation de la caméra

- Installez le bouchon en caoutchouc étanche sur le fil de la caméra et passez-le dans la boîte de jonction. Gardez l'ouverture du bouchon en caoutchouc étanche vers le bas, vérifiez l'étanchéité.
- Installez la caméra sur le couvercle supérieur de la jonction boîte avec les vis correspondantes. Installez le caoutchouc et panneau métallique, puis serrez les vis pour étanchéifier.
- Choisissez le côté ou le trou inférieur pour passer sur les câbles qui dépend d'installation réelle. Installez la prise et câble GLAND.
- Branchez les câbles dans la prise correspondante et disposez-les bien, installez la bague d'étanchéité sur la partie supérieure couvercle et serrez les vis latérales.

c. Ajustement du champ de vision.

- Connectez vous à la caméra ou l'enregistreur, ciblez la scène et régler votre niveau de zoom si existant.
- Une fois régler, l'installation est terminée. Gardez l'appareil loin des sources de chaleur comme les radiateurs, radiateurs électriques, ou d'autres équipements de chaleur.
- Gardez l'appareil loin des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, ou des lieux avec de forts rayonnements électriques.
- Si l'appareil est installé à l'extérieur, prendre la précaution aux résistances à l'humidité pour éviter la corrosion du circuit imprimé qui peut affecter la surveillance.
- Retirez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est inactif pendant une longue période.
- Avant de déballer, vérifier si l'autocollant est endommagé et/ou fragiles. Si l'autocollant fragile est endommagé, contacter le service clientèle ou le personnel de vente. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de tout dommage artificiel de la vignette fragilisée.

