



COMMENT METTRE À JOUR MON NVR?

- 1 Je vais sur mon NVR avec mon écran et ma souris
- 2 Je me connecte avec mes identifiants (par défaut "admin/12345)".

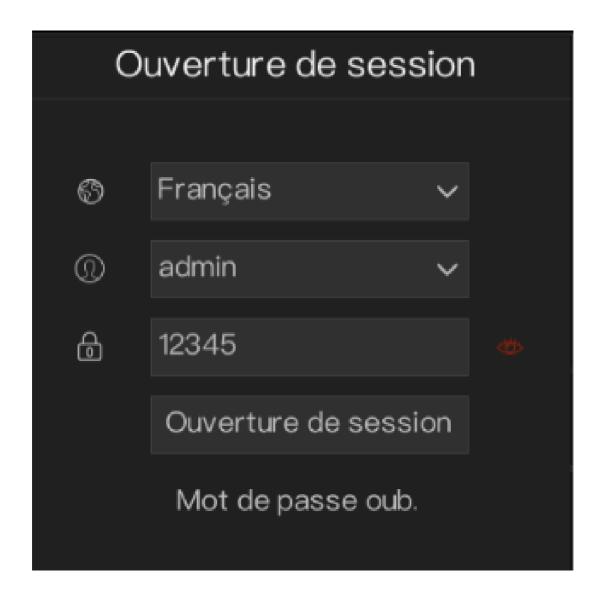

3 - Je fais un clique droit pour afficher mon panneau de réglage, puis je vais dans "Système" et "Maintenance"

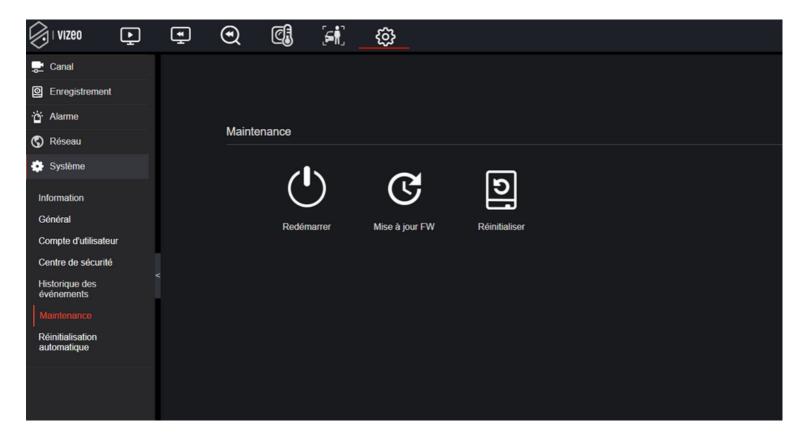

4 - Je clique sur "Mise à jour FW" et je choisis le fichier de mise à jour correspondant au produit qui se trouve sur bd.vizeo.eu.

