



Comment paramétrer une BOX Orange ?



Étape 1: Pour accéder à l'interface administrateur, ouvrez votre navigateur internet et saisissez 192.168.1.1 dans la barre de recherche. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Vous allez arriver sur une page qui vous demande de vous connecter.

*Si l'IP n'est pas la bonne, utilisez le CMD dans la barre de recherche Windows. Vous allez devoir taper: "**ipconfig**" et appuyer sur la touche entrée.*

Vous aurez besoin de la passerelle par défaut, c'est cette IP qu'il vous faut pour accéder à l'interface admin de votre BOX.

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.18363.1556]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ft>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 3 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::cd75:db48:fcad:69a2%11
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.159
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.0.254

C:\Users\ft>
```

Livebox configuration Pro

admin 1

Mot de passe 2

[Où trouver le mot de passe d'administration de la Livebox ?](#)


[Mot de passe oublié](#)

[Informations Légales](#)

Version 2.4.8

Connexion

Étape 2: Cliquez ensuite sur réseau

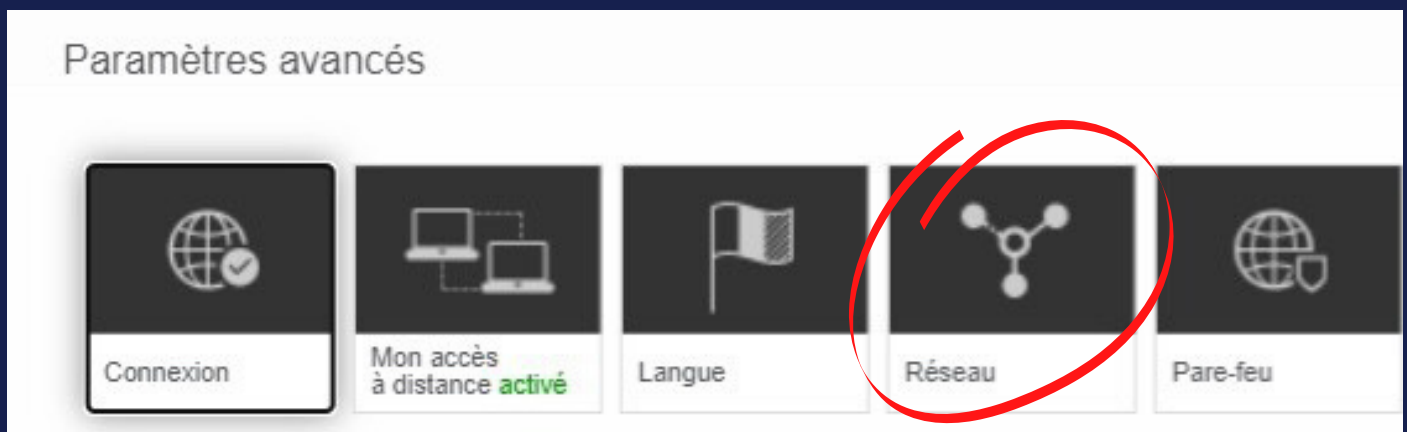

Étape 3: Cliquez sur l'onglet NAT/PAT. Les ports VIZEO à ouvrir par défaut sont: 80 / 3036 / 30001 en TCP. Pour finir, cliquez sur le bouton créer.

NAT/PAT | DHCP | DNS | UPnP | DynDNS | DMZ | NTP | IPv6

Les règles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un équipement particulier de votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des jeux en lignes ou des serveurs de type FTP ... Assurez-vous que cet équipement a une adresse IP statique (paramétrable dans l'onglet DHCP).

Uniquement pour des équipements IPv4.

Vos règles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.

Nous vous déconseillons la création d'une règle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent être configurés avec une adresse IP statique pour être disponibles.

Nom	Port externe	Port interne	Protocole	IP externe	IP externes autorisées	Action
Web Server (HT...)	80 <small>ex. : 1000</small>	80 <small>ex. : 1000-2000</small>	TCP	192.168.1.65	Toutes <small>IP externes autorisées</small>	Créer
vizeo1	3036 <small>ex. : 1000</small>	3036 <small>ex. : 1000-2000</small>	TCP	192.168.1.65	Toutes <small>IP externes autorisées</small>	Créer
vizeo2	30001 <small>ex. : 1000</small>	30001 <small>ex. : 1000-2000</small>	TCP	192.168.1.65	Toutes <small>IP externes autorisées</small>	Créer

IP de l'enregistreur (pointant vers 192.168.1.65)