




# COMMENT RÉINITIALISER MA CAMÉRA DEPUIS LE WEBSERVICE?

1 - Je vais sur le petit engrenage, puis dans Caméra.

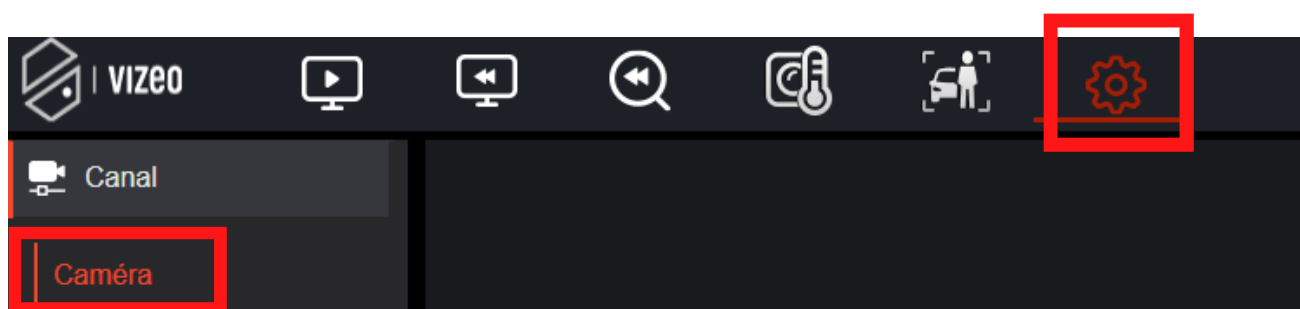

2 - Je clique sur les 3 petits points à droite pour faire dérouler un menu et ensuite je clique sur réinitialiser.

Canal	Adresse IP	Port	Modèle	Protocole	Version du firmware	Opération
CH1	192.168.4.11	9000	CA10HDc	VIZEO	v3.6.1601.1004.122.0.13.0.4.D01	
CH2	192.168.4.12	9000	CA60HDc	VIZEO	v3.6.1603.1004.122.0.13.0.2.D01	<div> Mettre à jour</div> <div> Redémarrer</div> <div> Réinitialiser</div>
CH3	192.168.4.13	9000	CA20HDf	VIZEO	v3.6.1601.1004.122.0.13.0.4.D01	
CH4	192.168.4.14	9000	CA50HDj	VIZEO	v3.6.1602.1004.122.0.13.0.2.D01	
CH5	192.168.4.15	9000	CA80HDe	VIZEO	v3.6.1603.1004.122.0.11.1.2.D01	