





COMMENT CHANGER LE MOT DE PASSE DU NVR PAR LE WEBSERVICE ?



1 - Je vais sur mon NVR avec mon écran et ma souris



2 - Je clique sur l'icône de caméra (en haut à droite) pour choisir mon NVR.

A screenshot of the Vizeo login interface. The title "Ouverture de session" is at the top. Below it are three input fields: a language selector with a globe icon and "Français" selected, a username field with a person icon and "admin" entered, and a password field with a lock icon and "12345" entered. To the right of the password field is a red eye icon for toggling visibility. Below the password field is a button labeled "Ouverture de session". At the bottom is a link labeled "Mot de passe oub.".

Ouverture de session

 Français 


 admin 

 12345 

Ouverture de session

Mot de passe oub.

3 - Je fais un clique droit pour afficher mon panneau de réglage, puis je vais dans "système" et "centre de sécurité"

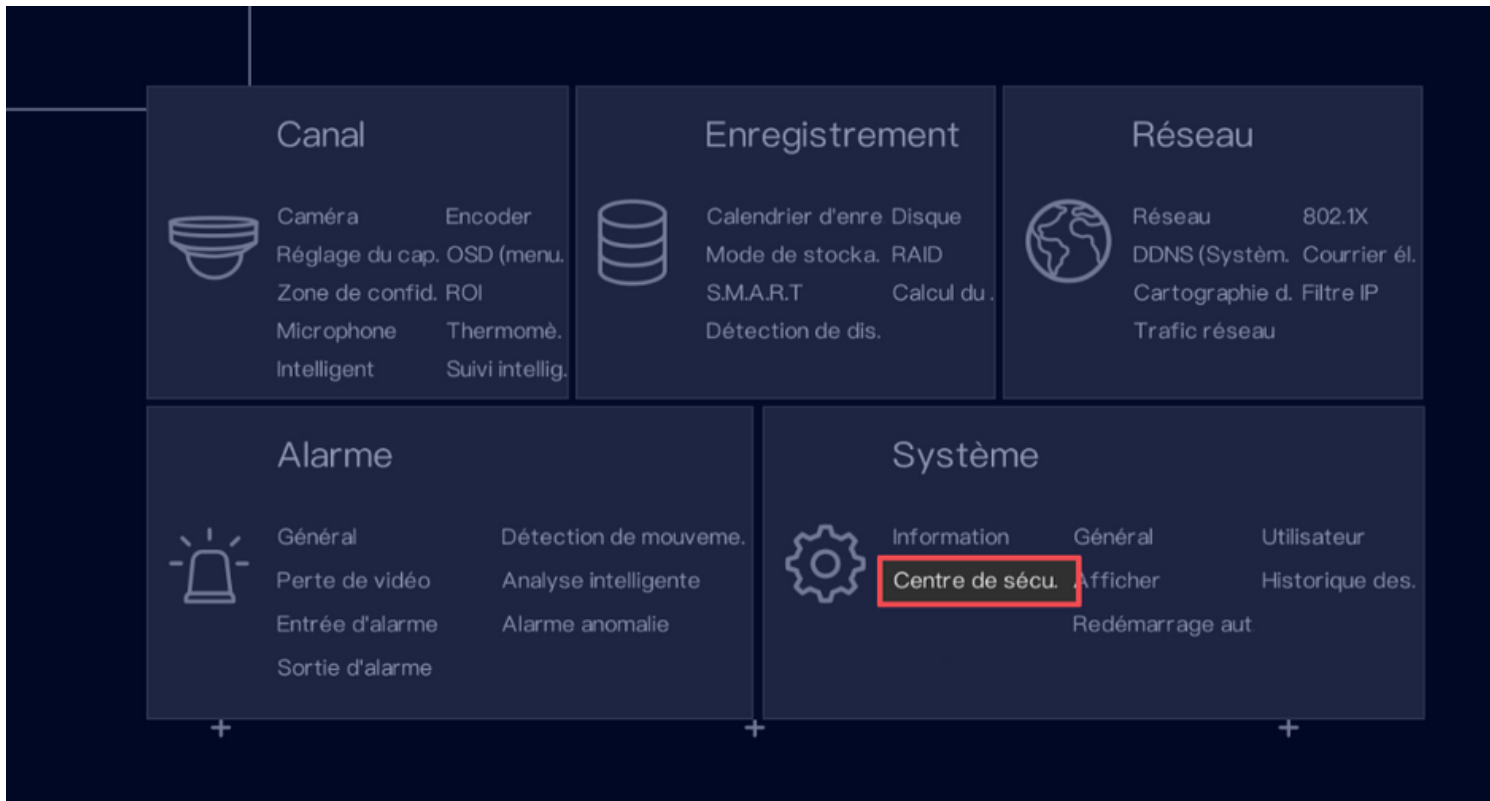

4 - Je peux modifier mon mot de passe.

