



Manuel d'utilisation

SP650



01. Sommaire

01. Matériel nécessaire	3
02. Préparation du support	3
03. Préparation de la caméra	3
04. Assemblage du support	6
05. Fixation au mur	7

01. Matériel nécessaire

- Tournevis cruciforme
- Tournevis Torx T15


02. Préparation du support

1. Dévissez les 3 vis du support pour retirer la plaque.



03. Préparation de la caméra

1. Dévissez les 3 vis de la bulle de la caméra.

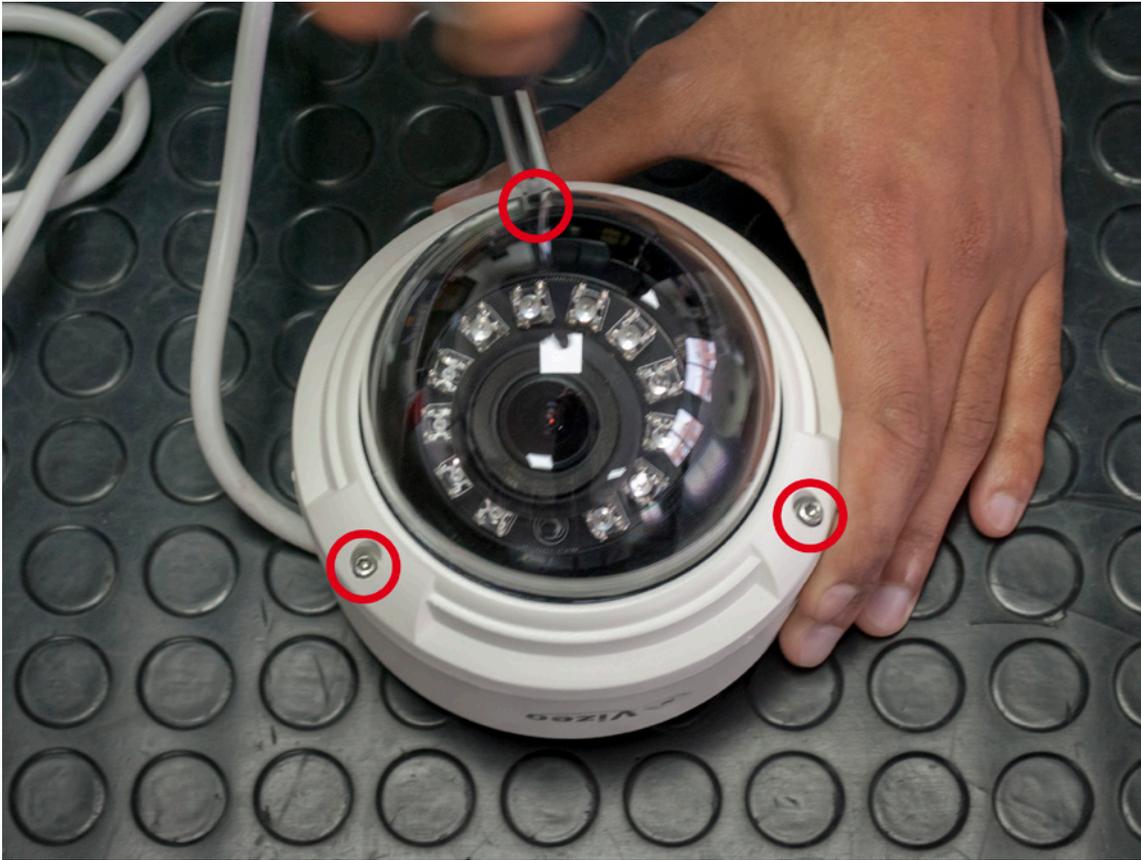

2. Dévissez les 3 vis qui retiennent le socle de la caméra.



3. Tournez d'un quart de tour la caméra dans le sens antihoraire pour retirer le socle.



04. Assemblage du support

1. Passez les câbles de la caméra dans le support.



2. Emboitez la caméra dans le support en tournant d'un quart de tour dans le sens horaire.
3. Revissez les 3 vis de la caméra sur le support.



4. Revissez les 3 vis de la bulle de la caméra.



05. Fixation au mur

1. Collez l'autocollant où vous souhaitez fixer la caméra.
2. Percer les trous aux endroits indiqués.
3. Utilisez les chevilles et les vis fournies pour fixer le support.

Contact

13, rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne
FRANCE

contact@vizeo.eu

www.vizeo.eu

