

# Outils synoptique : Explication des fonctionnalités




**VIZEO**


videoprotection française

# Outils synoptique : mode automatique

Allez sur [vizeo.eu](http://vizeo.eu) - Glissez/déposez vos caméras - Cliquez sur *Etape suivante*


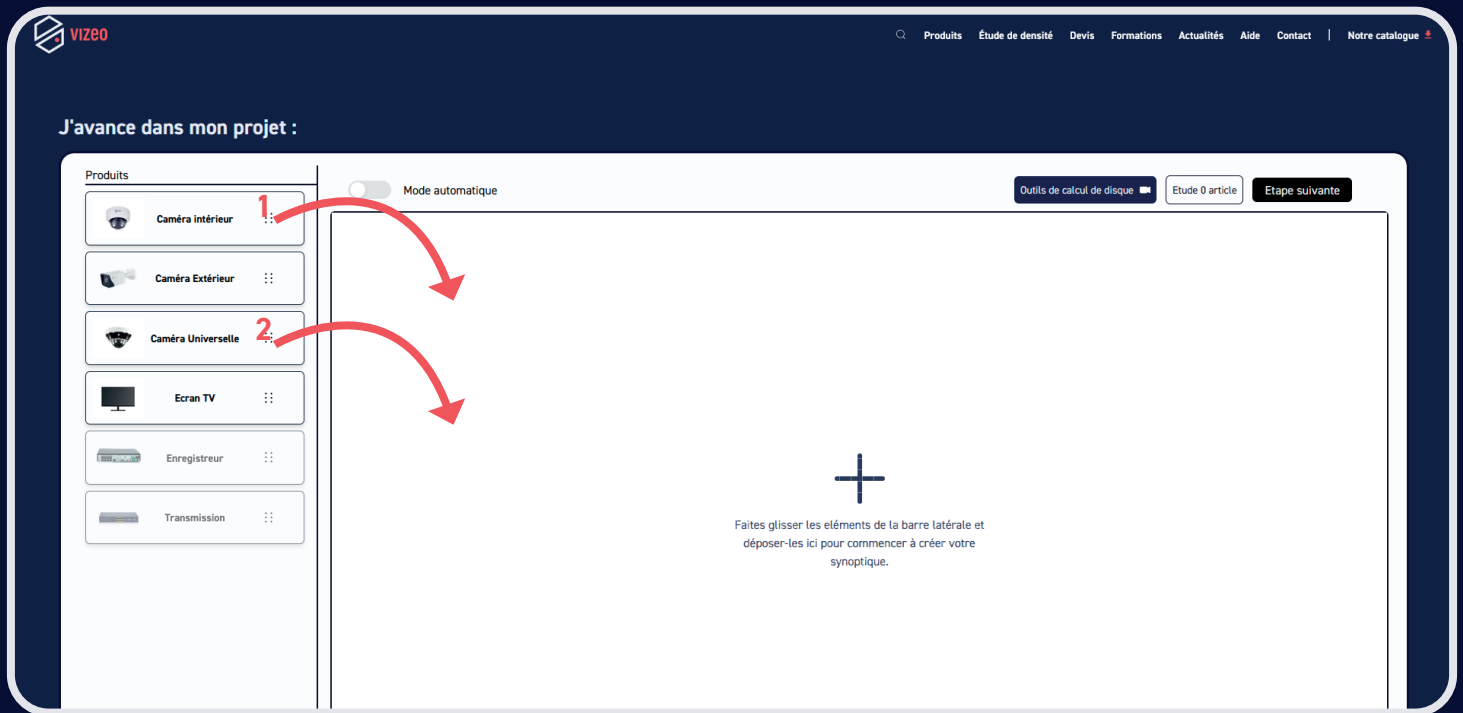


La synoptique est créée automatiquement

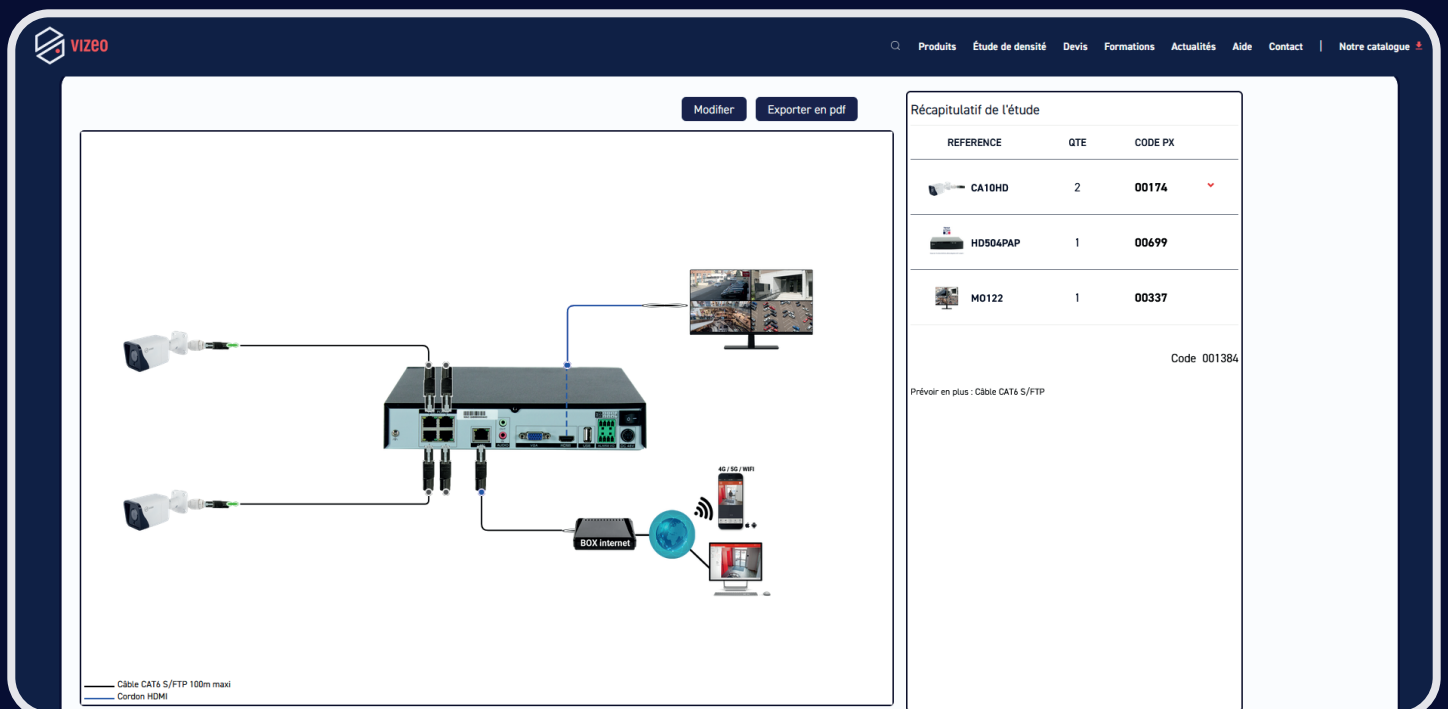


# Outils synoptique : mode automatique

Cliquez sur *Exporter pdf* pour télécharger votre synoptique en PDF

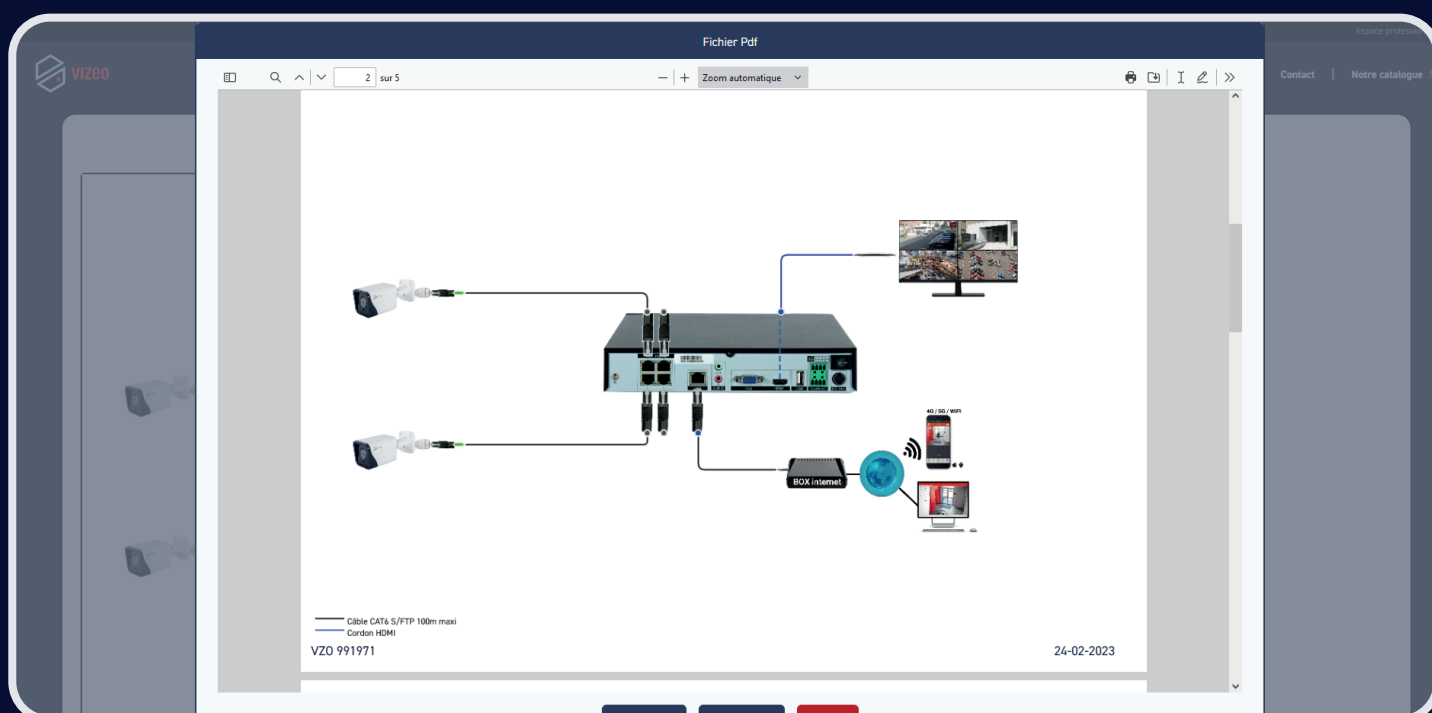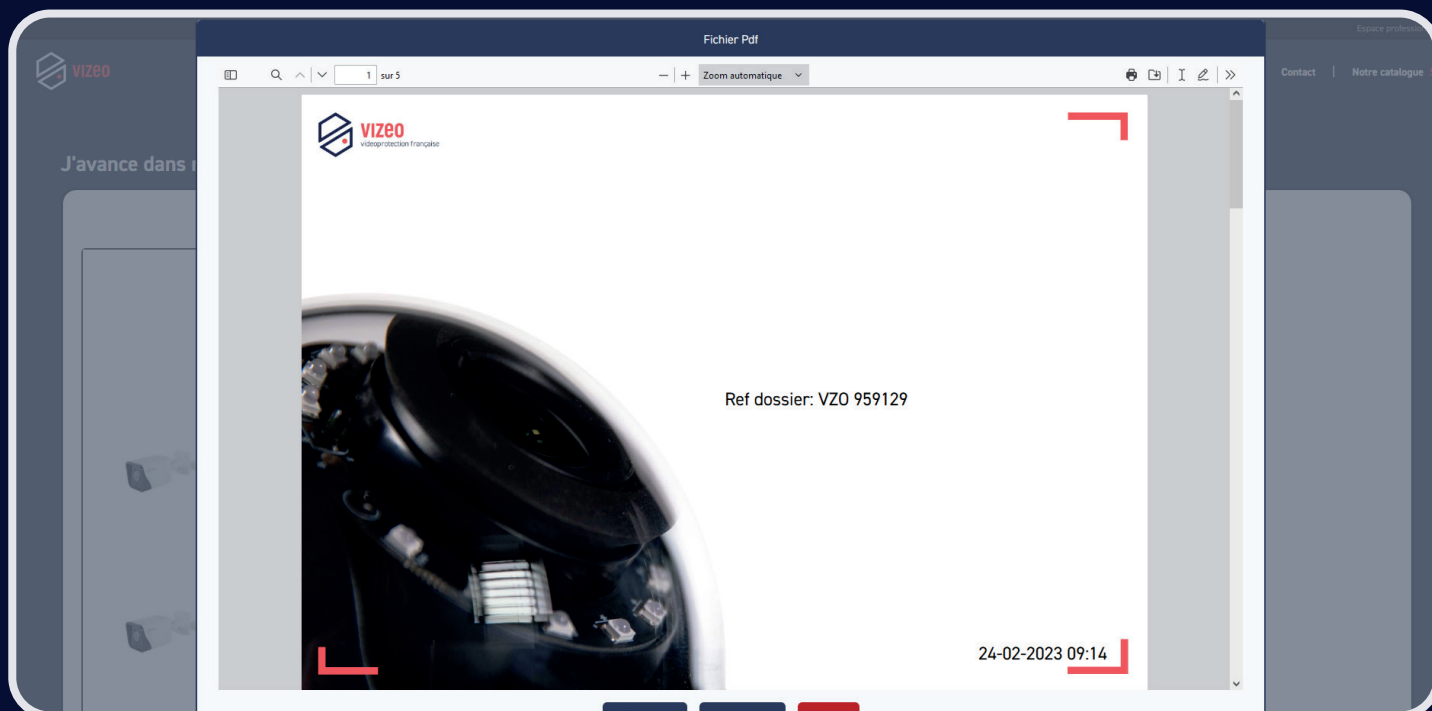


Synoptique

# Outils synoptique : mode automatique

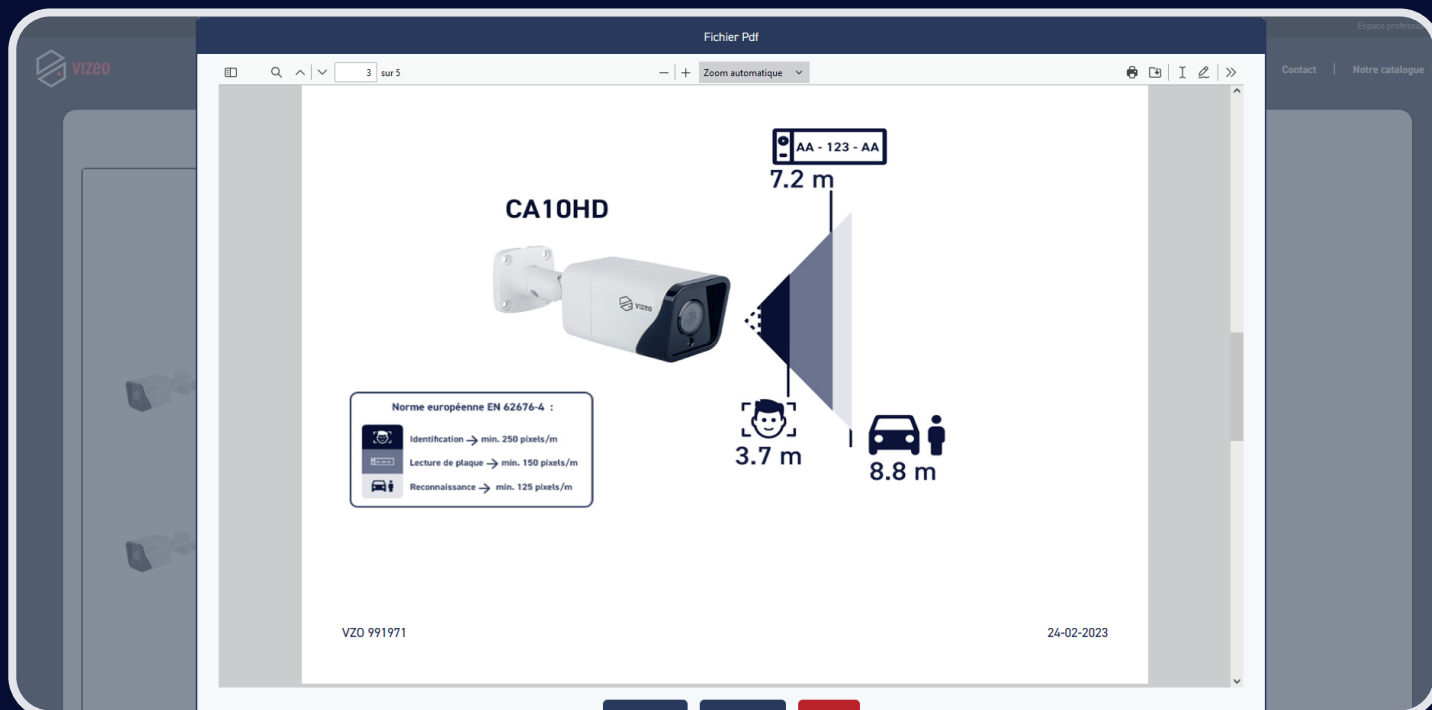

## Densité de la caméra

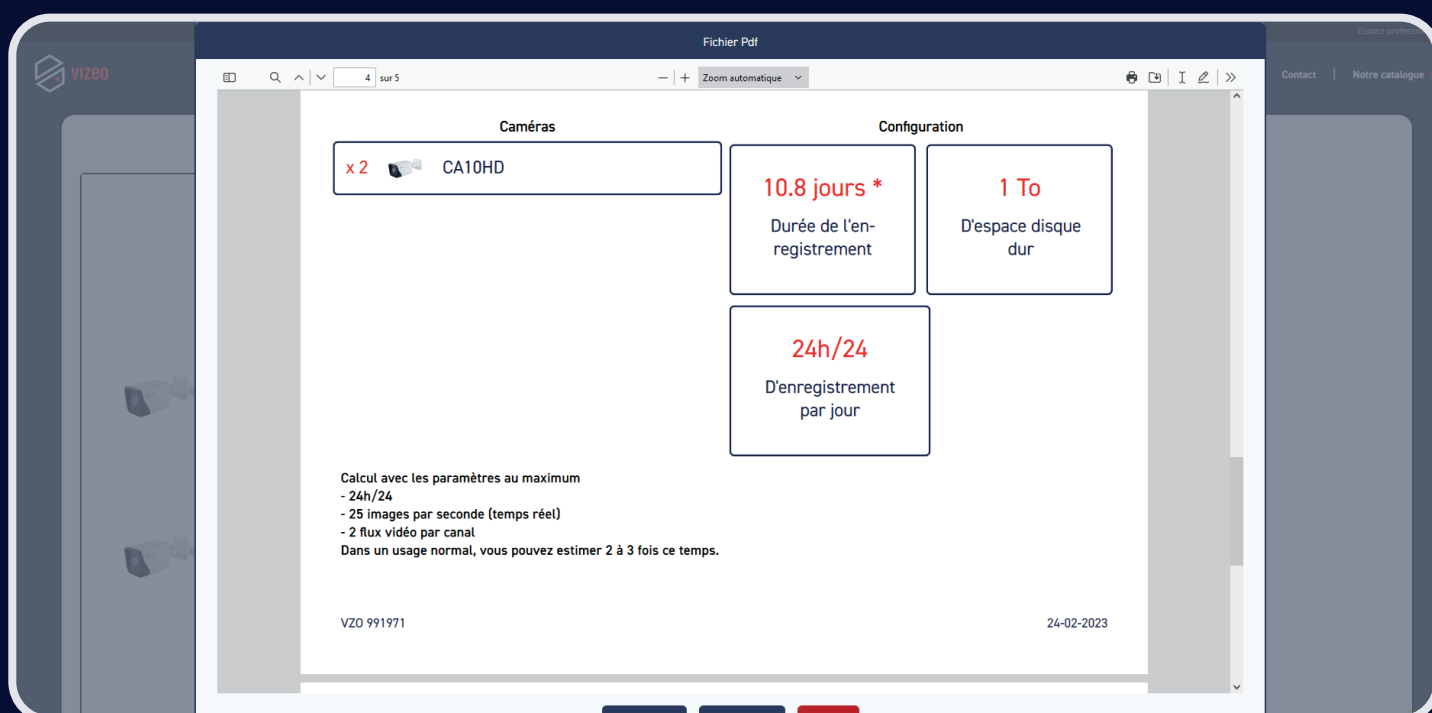

## Calcul de disque dur

# Outils synoptique : mode automatique



The screenshot shows a PDF document titled 'Récapitulatif de l'étude' (Summary of the study) displayed in a 'Fichier Pdf' (PDF File) viewer. The document contains a table with three columns: 'REFERENCE', 'QTE' (Quantity), and 'CODE PX' (Price Code). The table lists three items: CA10HD (2 units, 00174), HD504PAP (1 unit, 00699), and M0122 (1 unit, 00337). A total price of 001384 is shown at the bottom right. A note at the bottom left states 'Prévoir en plus : Câble CAT6 S/FTP' (Plan for extra: CAT6 S/FTP cable). The footer includes 'VZO 991971' and the date '24-02-2023'. The PDF viewer interface includes a search bar, navigation controls, and a zoom dropdown set to 'Zoom automatique'.

REFERENCE	QTE	CODE PX
 CA10HD	2	00174
 HD504PAP	1	00699
 M0122	1	00337
		001384


Prévoir en plus : Câble CAT6 S/FTP

VZO 991971 24-02-2023


## Liste du matériel

# Outils synoptique : mode expert

Allez sur *vizeo.eu* - Cliquez sur *Mode automatique*

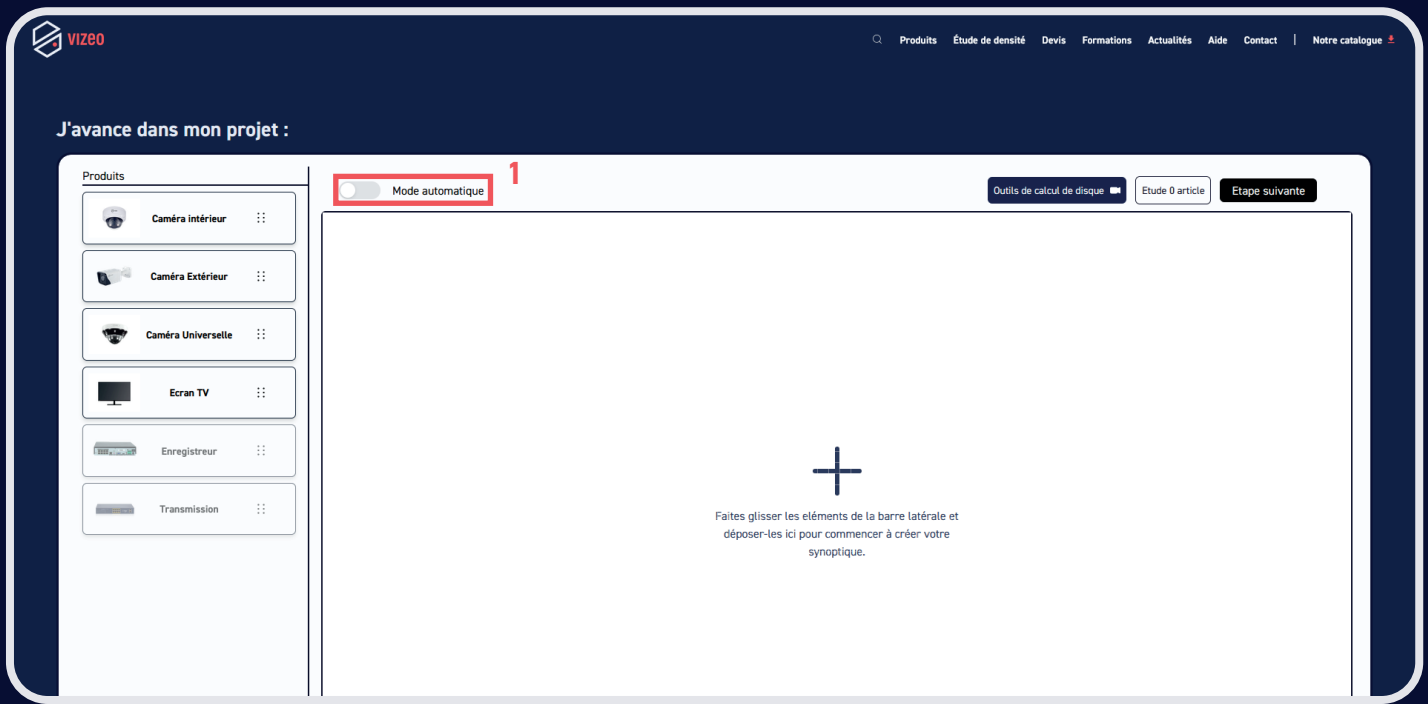

Connectez-vous à l'aide de vos identifiants

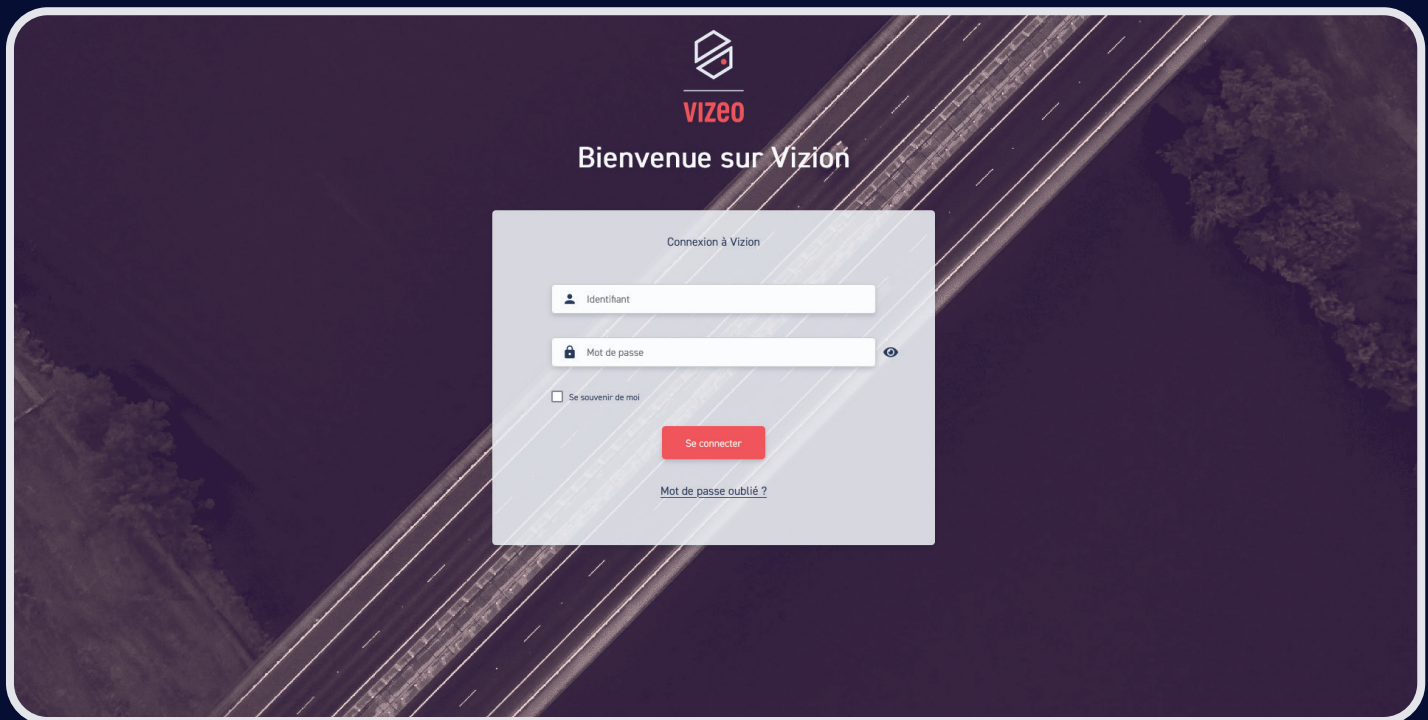

# Outils synoptique : mode expert

Créez une affaire - Cliquez sur *Faire une étude*

0.7.4 Écrire un mail

Tableau de bord | Agenda | Mails | Tableau des affaires | Affaire (VZO 959129) | Synoptique (VZO 959129)

Supprimer cette affaire

VZO 959129

Envoyer un mail | Sauvegarder | Faire une étude | Saisir un devis

2

Fiche de vie

Ajouter un commentaire

Date & heure | Qui | Commentaire

Aucune donnée disponible.

Liaison

Ajouter

Nom de l'affaire

Aucune donnée disponible.

Catégorie : CLIENT

Adresse de facturation

Société : SITE DEMO

Nom :

Adresse 1 : France / Auvergne-Rhône-Alpes

Adresse 2 : 2all1e0a257a830c98ecb7bd0d1ca9

CP-Ville : 69110 Sainte-Foy-les-Lyon

Téléphone :

Mail :

Adresse de livraison

Société :

Nom :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

CP :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Chargé d'affaire

Nom :

Email :

Téléphone :

Mode de livraison

Choisir

Gestion électronique de documents

Importer un fichier | Nouveau dossier

Nom :

Taille :

Glissez/Déposez vos caméras - Glissez/déposez un moniteur -  
Glissez/Déposer un enregistreur - Cliquez sur *Etude* pour afficher la  
liste de matériel

0.7.4 Écrire un mail

Tableau de bord | Agenda | Mails | Tableau des affaires | Affaire (VZO 959129) | Synoptique (VZO 959129)

Mode expert

Ligne | Rectangle | Saisir un texte | Importer | Exporter | Etude 0 article

7

PRODUITS

Caméras Intérieures

Caméras Extérieures

Caméras Universelles

Moniteurs

Enregistreur

Transmetteurs

Autres Caméras

Faites glisser les éléments de la barre latérale et déposez-les ici pour commencer à créer votre synoptique.

VZO 959129 | Etude | 24-02-2023

Synoptique | Page 1

Supprimer cette page | Ajouter une page

# Outils synoptique : mode expert

The screenshot shows the 'Mode expert' interface. On the left, a sidebar lists product categories: Caméras Intérieures, Caméras Extérieures, Caméras Universelles, Moniteurs, Enregistreur, Transmetteurs, and Autres Caméras. The main area displays a network diagram with components like DO410HD, CA10HD, HD504, and M012. On the right, a table lists products with their quantities and prices.

REFERENCE	QUANTITÉ	PRIX	TOTAL
M0122	337	337	
DO410HD	1300	1300	
CA10HD	174	174	
HD504	344	344	
DD1T0	157	157	
INT1D0	56	56	
AT1	145	145	
RJ45PLUG	9	90	
AFFICHE	5	5	
Total			2608

Cliquez sur *Exporter* pour ajouter l'étude à votre devis ou l'exporter en PDF

The screenshot shows the 'Mode expert' interface with the 'Exporter' button highlighted in a red box. The main area is empty, displaying a large plus sign and the text: 'Faites glisser les éléments de la barre latérale et déposez-les ici pour commencer à créer votre synoptique.' The right sidebar shows the 'Exporter' button and the text 'Etude 0 article'.

8



# Outils synoptique : mode expert

Cliquez sur *Ajouter une page* et choisissez *Etude de densité*

The screenshot shows the 'Mode expert' interface. On the left, there is a sidebar with a 'PRODUITS' section containing various camera and monitor icons. The main area is a large white canvas with a large plus sign and the text 'Faites glisser les éléments de la barre latérale et déposez-les ici pour commencer à créer votre synoptique.' At the top right, there are buttons for 'Ligne', 'Rectangle', 'Saisir un texte', 'Importer', 'Exporter', and 'Etude 0 article'. At the bottom right, there is a table with the following data:

VZO 959129	Etude	24-02-2023
Calcul de densité	Page 2	


At the bottom right, there are two buttons: 'Supprimer cette page' and 'Ajouter une page'. The 'Ajouter une page' button is highlighted with a red box and the number 1.

Cliquez sur *Importer* et choisissez *Plan*

The screenshot shows the 'Mode expert' interface, similar to the previous one. The 'Importer' button in the top right toolbar is highlighted with a red box and the number 2. The rest of the interface, including the sidebar, main canvas, and bottom table, is identical to the previous screenshot.

# Outils synoptique : mode expert

Glissez/déposez vos caméras

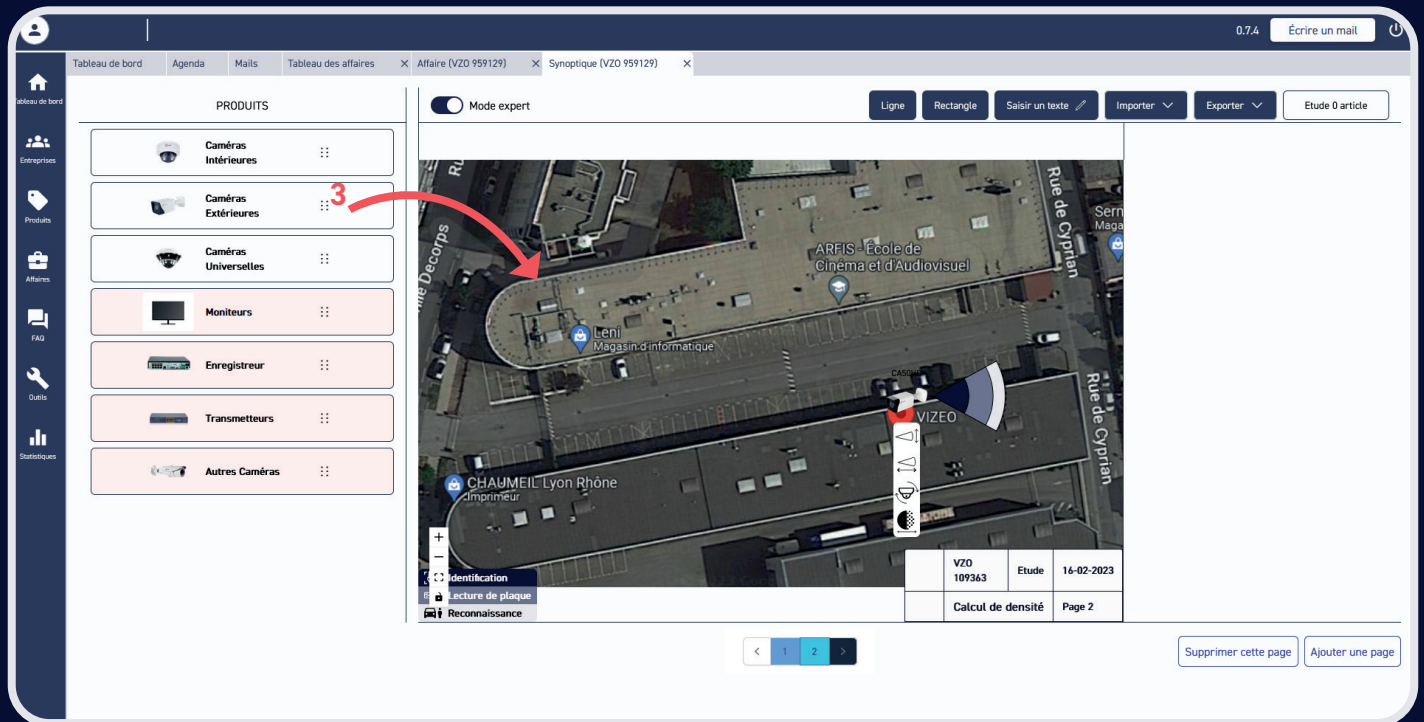

Cliquez sur *Exporter* pour ajouter l'étude à votre devis ou l'exporter en PDF

